



MS032W

TUYA smart trappelys er en intelligent belysningsløsning, der er udviklet specielt til trappeområder, og som byder på nem betjening, tilpasning til forskellige scenarier samt energibesparende og holdbar drift.

Det understøtter app-styring, stemmeassistenter, som f.eks. Alexa og Google Assistant, samt fysiske trådløse fjernbetjeningsløsninger og styringsmuligheder.

Styreenheden har infrarød bevægelsessensor, så lyset kan tænde og slukke automatisk uden manuel betjening.

Når det gælder lysindstillinger, understøttes lysstyrkeregulering fra 1% til 100%, og med mulighed for tilkobling af digitalt SPI LED lys, kan man indstille løbemønstre og farveeffekter, så det passer til alt fra hverdagsbrug til stemningsbelysning.

Produktet anvendes med energibesparende LED-lyskilder og er kompatibel med både 5V, 12V og 24V lavvoltage.

Styreenheden er forsynet med hurtigkoblinger/klik-muffer til værktøjs-fri tilslutning af lyskilderne på de forskellige trin.

Det er den perfekte løsning til private og virksomheder, som ønsker en ekstra elegant trappeopgang.

Enhedsparametre

LED Controller (MS032W)

Driftspænding	DC 5-24V
Maks. Strømstyrke	6A/KANAL: 30A I ALT
Trådløs signal	2.4G WIFI
Udgangstype	PWM + SPI(TTL)
Dimensioner	L23XW8.7XH2CM
Godkendelser	CE,ROHS
Miljø	
Arbejdstemperatur	Ta:-20°C ~ +60°C

Maks. kabinettemperatur	Tc: +65°C
IP-Klassificering	IP20


Sensor data


Sensorafstand	3M
Sensorområde / Sensorvinkel	180°

Emballage

Dimensioner	L260XW110XH60mm
-------------	-----------------

Enhedens opbygning og installation

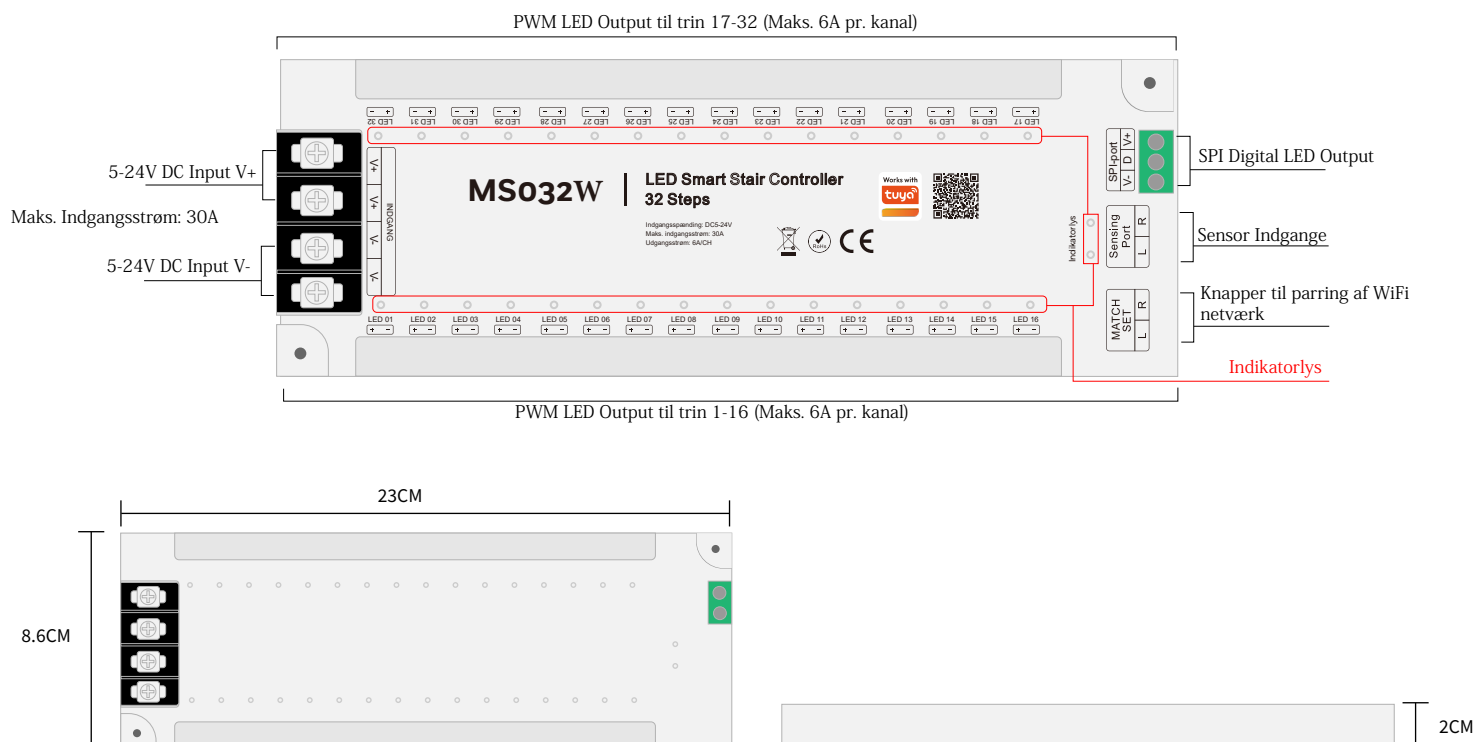

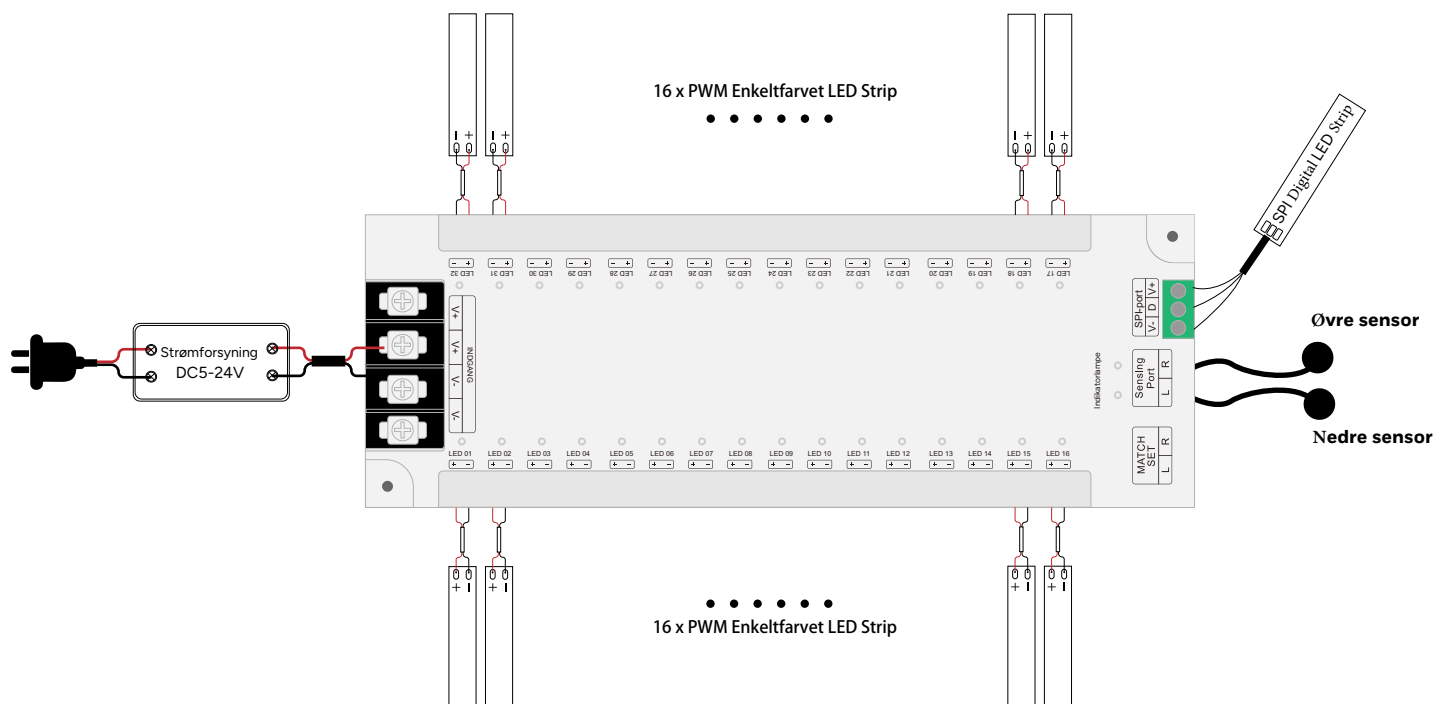

Brugsvejledning til controller

Download appen

Søg efter Tuya Smart eller Smartlife i Apple's App Store eller Google's Play Butik, eller scan QR-koden herunder for at downloade og installere en af de to apps. Start app'en og tryk på "Registrer" for at oprette en konto første gang, du bruger den. Har du allerede en konto, kan du logge ind direkte.



Produktfunktioner & nulstilling af enhed



Parringsindstillinger:

Tryk på 'R' for at parre – trappelyset tænder fra top til bund

Tryk på 'L' for at parre – trappelyset tænder fra bund til top

1. Trådløs sensorparring (adskillelse af R/L-kanal)

- ① Parring af R-kanal: Hold R-tasten nede i 3 sekunder; parring af L-kanal: Hold L-tasten nede i 3 sekunder ;
- ② Når indikatorlampen blinker hurtigt, slip – og tryk derefter på sensorens parringsknop for at fuldføre parringen

2. Netværksopsætning via mobilapp


- ① Hold en af R/L-tasterne nede i 5 sekunder ;
- ② Slip, når indikatorlampen blinker langsomt. Enheden går nu i netværksopsætningstilstand – følg anvisningerne i appen.

3. Nulstilling af enhed (fabriksnulstilling)


- ① Hold en af R/L-tasterne nede i 10 sekunder ;
- ② Når indikatorlampen er helt slukket, slip. Enheden sletter WiFi- og sensorparringsdata og vender tilbage til startindstillingerne.

f{~!~"§§{~3f"-s3e s¥§3w~w¥3e s¥§~{xw@s££.w|

- (1) Sørg for, at din smartphone eller tablet er forbundet til det WiFi-netværk, som du ønsker at forbinde controlleren til.
- (2) Åbn app'en.
- (3) Hvis styreenheden ikke automatisk dukker op, så tryk på "+" øverst til højre og vælg derefter manuelt "Tilføj ny enhed" (ved tilføjelse skal du indtaste Wi-Fi-adgangskoden til det netværk, du er forbundet til, og derefter vente på, at enheden dukker op, så tilslutnings guiden kan fuldføres. Følg trinnene i guiden for at fuldføre forbindelsen:

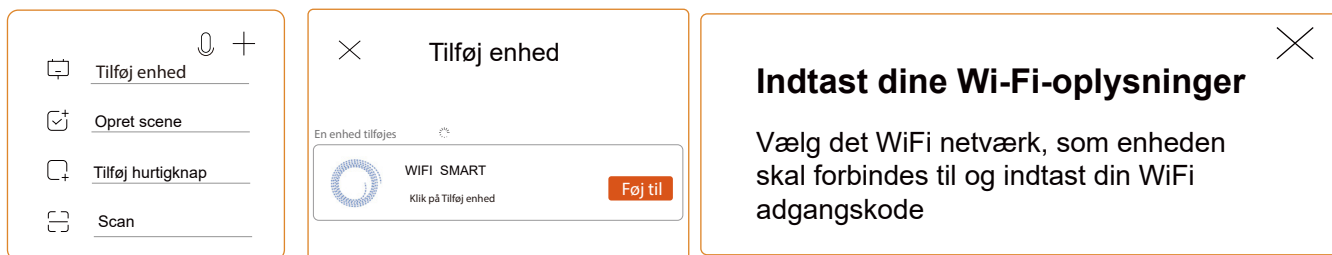

- (4) Når forbindelsen er oprettet, vises den nye enhed på startsiden. Tryk derefter på enheden i app'en, for at komme ind i menuen med funktioner og indstillinger til styreenheden.

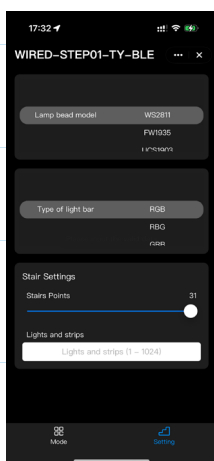

Indstillinger


KEr kompatibel med seks forskellige typer af digitale IC'erLED-strips og kan indstilles IC-typen samt R/G/B-rækkefølge.

De kompatible IC'er:

WS2811, FW14935, UCS1903, TM1812, SK6812 og WS2814.

Antallet af trappetrin kan indstilles fra 1 til 32.

Antallet af digitale Pixels kan indstilles fra 1 til 1024 pixels.

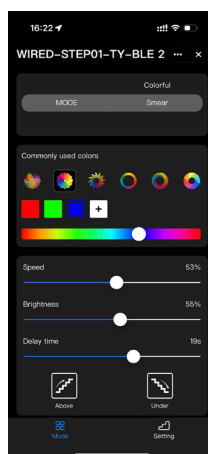

Tilstand

Der kan indstilles seks farveskiftende tilstande: flydende, skiftevis, alle tændt, følge, regnbue og haleeffekt.

Der kan indstilles flere farverige lysindstillinger

Hastighed: 1-100%

Lysstyrke: 1-100%

Forsinkelsestid: 1-32 s

Lystest:

Op – Trappelyset tænder fra top til bund

Ned – Trappelyset tænder fra bund til top

Indstillinger: Vælg LED-type, lysliste-type, trappeindstillinger m.m. på denne side.

Tilstand: Vælg lys-tilstand, styr farve, hastighed og lysstyrke, indstil forsinkelse og test lyset...

Pakkeliste




Styreenhed / Controller




Nummerede klistermærker til kabelidentifikation



Vejledning

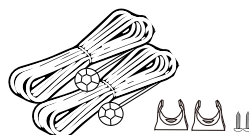


To styk sensorer, to styk holdere til sensorerne, samt skruer til montering.

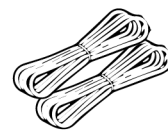



To styk 3-ledet forlængerkabler til sensorerne på 5 meter pr. styk.

Forholdsregler


Overflademonteret sensor

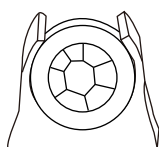

Udsparingsens mål til indbygget sensor

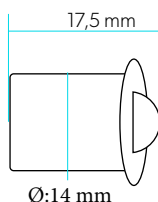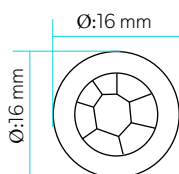

Placering af sensor

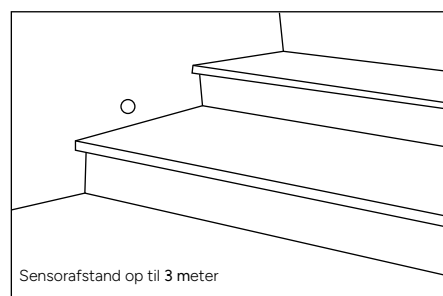

Forholdsregler

1. Sensorerne skal monteres i et tørt miljø og må ikke udsættes for vind og regn.
2. Vær opmærksom på monteringsretning og -vinkel under installationen.
3. Der må ikke være forhindringer inden for registreringsområdet.
4. Må ikke nedsænkes i vand eller bruges tæt på en vandkilde.